

K-Kanal – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Verletzungsgefahr an den Schnittkanten: V-Inlay und Diffusor können scharfkantig sein.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.



Diffusorformen und Profildimensionen


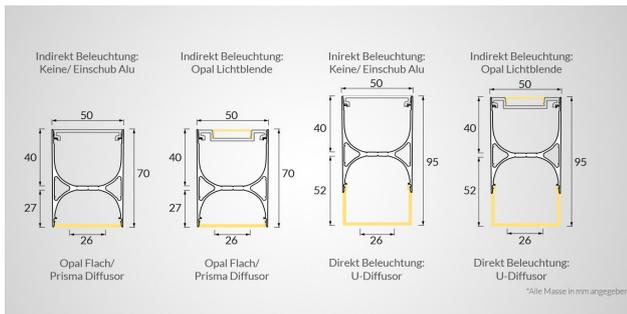


Montagematerial (variiert, je nach Montageart)



Montage mikrop Prismatischen Diffusor

- **Achtung Splittergefahr:** An den Ecken ist besondere Vorsicht geboten, weil die Blende leicht bricht, sowie scharfkantig ist und daher Schnittverletzungsgefahr besteht.
- Immer zuerst Endkappen wegnehmen
- Diffusor in das Profil einschieben.
- Falls der Diffusor nur von unten montiert werden kann: Mikrop Prismatischer Diffusor seitlich an das Profil anlegen und ca. 1m einseitig eindrücken. Danach vorsichtig die zweite Seite in das Profil eindrücken.

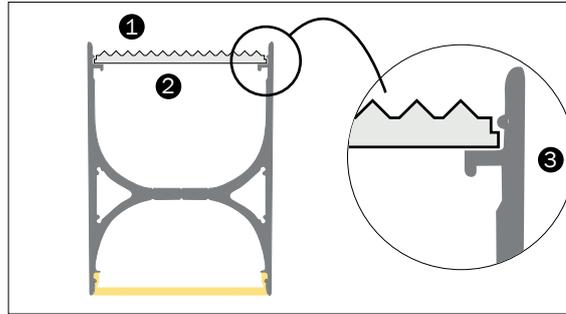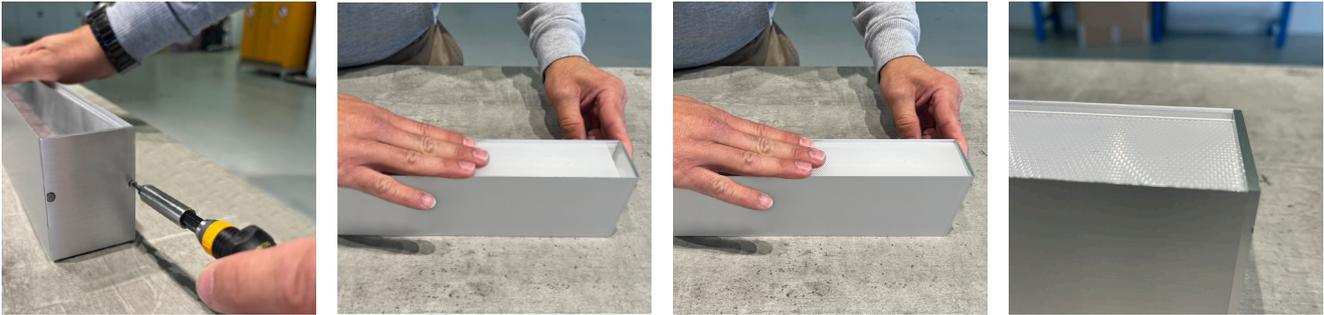

1. Rauhe Diffusor-Seite zeigt Richtung **Lichtaustritt**
2. Glatte Diffusor-Seite zeigt Richtung **Lichtquelle**
3. Ausgefräste Ecke wird im Profil eingerastet.

Demontage mikrop Prismatischen Diffusor

- Die Demontage des mikrop Prismatischen Diffusors sollte bevorzugt von der Fachperson der Verolight AG ausgeführt werden.
- Immer zuerst Kanal demontieren und Endkappen wegnehmen.
- Diffusor an einem Profilenende aus dem Profil rausziehen.

